samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 1

RSA1R***

Холодильник

Інструкція користувача

Planet First 100 % Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за те, що обрали продукцію SAMSUNG

条形码

DA68-02485P-3

Установлюваний окремо прилад

SAMSUNG

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 2

можливості нового холодильника

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ВАШОГО НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

Ваш холодильник Samsung Side-By-Side оснащено багатьма функціями, які допомогають економити простір, об'єм та електроенергію.

- **Приховані петлі**
  Приховані петлі та механізм зачинення дверей зберігає акуратний та стильний зовнішній вигляд.
- **Високий диспенсер подачі води**
  Якщо Ви наповните ємність для води, що розташована у дверцятах холодильника, чистою водою, Ви зможете насолоджуватися охолодженою водою навіть не відчиняючи дверей.
- **Світлодіодний дисплей чорного кольору**
  Завдяки вікну дисплея чорного кольору Ви будете насолоджуватися стильним і водночас акуратним дизайном.

Інформація ЄС

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/ EC), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директивою щодо обмеження використання шкідливих речовин (RoHS) (2011/65/EU), Делегованим регламентом комісії (ЄС) № 1060/2010 та Директивою щодо екодизайну (2009/125/ EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (лише для виробів, які продаються у країнах Європи).

SAMSUNG

Для зручності впишіть тут модель і серійний номер. Ви знайдете номер моделі на лівій стінці корпуса холодильника.

Модель № _____

Серійний № _____

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 3

інформація про безпеку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж працювати з обладнанням, будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією з експлуатації та дотримуйтеся її надалі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Оскільки наведені нижче інструкції стосуються декількох моделей, характеристики вашого холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у даній інструкції.

ПОЗНАЧКИ «УВАГА» ТА «ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на існування загрози для життя або небезпеки серйозної травми.
УВАГА	Вказує на існування небезпеки травми або пошкодження холодильника.

ІНШІ СИМВОЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ В ІНСТРУКЦІЇ

	Вказує на дії, які НЕ СЛІД робити.
	Вказує на ЗАБОРОНУ демонтажу.
	Вказує, що до чогось ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися.
	Вказує на правило, якого необхідно дотримуватися.
	Вказує, що необхідно витягнути вилку мережного шнура з розетки.
	Вказує, що необхідне заземлення для запобігання ураження електричним струмом.
	Рекомендуємо звернутися до спеціалістів із сервісу.

Ці попереджуючі знаки розміщені для того, щоб ані Ви, ані хтось інший не постраждали.
Будь ласка, дотримуйтеся зазначених рекомендацій.
Після ознайомлення з цією інструкцією збережіть її, щоб скористатися у разі потреби.

- Перед початком використання холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований так, як того вимагає ця інструкція.
- Використовуйте даний пристрій тільки для цілей, які описані в цій інструкції.
- Ми наполягаємо на проведенні будь-якого обслуговування кваліфікованим персоналом.
- В якості охолоджувача можуть використовуватися хладоагенти R600a чи R134a. Перевірте маркування компресора на задній стінці пристрою та маркування всередині морозильної камери, щоб дізнатися, який саме хладоагент застосовано в холодильнику.

- Хладоагент R600a – природний газ, який не шкодить навколишньому середовищу, але водночас є легкозаймистим. Під час транспортування та встановлення пристрою переконайтеся, що жодна з частин системи охолодження не була пошкоджена.
- Хладоагент, який витікає з трубок, може запалитися або завдати шкоди очам. У випадку виявлення витоку уникайте відкритого вогню або інших можливих джерел займання та провітрить кімнату, де знаходиться пристрій, протягом декількох хвилин.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 4

інформація про безпеку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для запобігання утворення горючої повітряно-газової суміші у випадку витоку, розмір кімнати для встановлення пристрою повинен обиратися, виходячи з об'єму хладоагента, що використовується.
- Ніколи не розпочинайте встановлення пристрою з будь-якими ознаками пошкоджень. Інакше проконсультуйтеся із продавцем.
- Розмір кімнати розраховується виходячи з 1 куб. м на кожні 8 г хладоагента R600a всередині пристрою.
- Об'єм охолоджувача безпосередньо у Вашому пристрої зазначено на табличці всередині пристрою.
- Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище пакувальним матеріалом від цього продукту.
- Від'єднайте вилку електричного шнура від розетки, перш ніж замінювати лампу освітлення холодильника.
  Інакше вас може вдарити струмом.

ОСОБЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або там, де він може контактувати з водою.
  – Зношення ізоляції електричного обладнання може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не встановлюйте цей холодильник там, де на нього падатимуть прямі сонячні промені або поруч із джерелами тепла, наприклад печами, кімнатними обігрівачами та іншими пристроями.
- Забезпечте достатній простір для встановлення холодильника на пласкій поверхні.
  – Якщо Ваш холодильник буде встановлений нерівно, внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
- Не підключайте кілька пристроїв до однієї електричної розетки. Холодильник має бути завжди підключений до його власного джерела струму, напруга якого повинна відповідати робочому показникові.
  – Це забезпечить найкращу продуктивність і попередить імовірність виникнення перевантажень у домашній проводці, що може викликати пожежу через перегрів дротів.
- Ніколи не виключайте Ваш холодильник із розетки, тягнучи за шнур живлення. Завжди ставайте навпроти розетки та міцно тримайте вилку мережевого шнура.
  – Пошкодження мережевого шнура може викликати коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що вилка мережевого шнура не сплюснута й не ушкоджена задньою стінкою холодильника.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не розміщуйте на ньому важкі предмети.
  – Це може призвести до виникнення пожежі.
- Негайно відремонтуйте або замініть шнур живлення в сервіс-центрі виробника, якщо шнур зношений або пошкоджений.
- Не використовуйте шнур, який має видимі тріщини або пошкодження покриття впродовж усієї довжини або на його кінцях.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, негайно замініть його у виробника або представника з обслуговування.
- Під час переміщення холодильника будьте обережні: намагайтеся не перекручувати та не пошкодити шнур живлення.
- Не вставляйте вилку шнура живлення в розетку, якщо у Вас мокрі руки.
- Відключіть холодильник перед очищенням або ремонтом.
- Не користуйтеся вологою або мокрою ганчіркою під час чищення вилки шнура живлення.
- Видаліть сторонні речовини або пил з контактів роз'єму живлення.
  – Інакше існує небезпека виникнення пожежі.
- Якщо холодильник довелося відключити від джерела живлення, повторно включити його можна не раніше, ніж через десять хвилин.
- Якщо розетка зламана, не вставляйте в неї виделку шнура живлення.
  – Є небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Пристрій має бути розташований таким чином, щоб доступ до виделки шнура живлення був можливий і після встановлення.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 5

- Холодильник має бути заземлений.
  – Ви повинні заземлити холодильник для запобігання витоку струму або удару струмом, який викликаний витоком струму з холодильника.
- Ніколи не використовуйте в якості заземлення газові труби, телефонні лінії або інші потенційні шляхи проходження блискавки.
  – Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розбирайте й не ремонтуйте холодильник самостійно.
  – Ваші дії можуть призвести до виникнення пожежі, пошкодження пристрою та/або травми.
- Якщо Ви відчули запах, схожий на запах медичних препаратів, або дим, негайно вийміть шнур живлення з розетки та зв'яжіться із сервіс-центром Samsung Electronics.
- Тримайте вентиляційний отвір у пристрої відкритим або встановіть холодильник так, щоб ніщо не заважало вентиляції.
- Не використовуйте ніяких механічних або інших пристроїв для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.
- Не втручайтеся в роботу системи охолодження.
- Не розміщуйте та не використовуйте жодних електричних приладів усередині холодильника/морозильника, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Особи (в тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними можливостями, або з недостатніми навичками та знаннями не повинні користуватися пристроєм без нагляду людини, яка відповідає за їхню безпеку.
- Стежте за тим, щоб діти не грали з холодильником.
- Не дозволяйте дітям грати з дверцятами холодильника - це може призвести до серйозної травми.
- Не торкайтеся вологими руками до внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, які лежать у ній.
  – Це може призвести до обмороження.
- Якщо Ви збираєтесь не користуватися холодильником протягом тривалого часу, від'єднайте його від живлення.
  – Погіршення стану електричної ізоляції може спричинити пожежу.
- Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.
  – У разі відкриття або закриття дверцят ці предмети можуть упасти, що призведе до травми та/або матеріальних збитків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

УВАГА

- Цей пристрій призначений тільки для зберігання продуктів у домашніх умовах.
- Рекомендуємо не перевищувати строки зберігання та звертати увагу на кінцеву дату вживання, зазначені виробниками.
- Пляшки мають зберігатися так щільно, щоб не випадати з пристрою.
- Не ставте газовані або шипучі напої до морозильної камери.
- Не переповнюйте холодильник продуктами.
  – Якщо під час відкривання дверцят продукти випадуть із холодильника, Ви можете отримати травму або зазнати матеріальних збитків.
- Не кладіть до морозильної камери пляшки або скляний посуд.
  – Якщо їх вміст замерзне, скло може розбитися, а Ви можете травмуватися.
- Не розпилюйте легкозаймистий газ біля холодильника.
  – Це може спричинити пожежу.
- Не допускайте потрапляння на холодильник як ззовні, так і всередини бризків або струменів води.
  – Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Не зберігайте в холодильнику легкозаймисті речовини.
  – Зберігання в холодильнику бензолу, розчинників, спирту, ефіру, зрідженого газу та інших подібних продуктів може призвести до вибуху.
- Якщо Ви зібралися у довготривалу відпустку, очистіть холодильник і вимкніть його.
- Не слід повторно заморожувати продукти, які були повністю розморожені.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень і чутливі до температури речовини.
  – Продукти, що потребують суворого температурного контролю, не повинні зберігатися у холодильнику.
- Не ставте на холодильник посудини, наповнені водою.
  – Якщо вода проллється, це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.
- Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.
  – В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

ë~ãëìåÖ=åÉïRKèñÇ==NQKMTKOMMU==NNWMT==m~ÖÉ=S

інформація про безпеку

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ

- Не засовуйте пальці під нижній край холодильника.
  – Будь-які гострі краї можуть завдати Вам пошкоджень.
- Ніколи не вставляйте пальців або якихось предметів в отвір системи подачі води чи в жолоб для льоду.
  – Це може призвести до травми або пошкодження холодильника.
- Під час очищення роз'єму живлення ніколи не користуйтеся мокрою або вологою ганчіркою. Ретельно видаляйте сторонні речовини або пил з поверхні металевих частин штепсельної виделки.
  – Інакше це може призвести до пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

- Перед утилізацією цього та будь-якого іншого холодильнику зніміть його дверцята й прокладки для ущільнення. Це потрібно для уникнення випадків потрапляння всередину дітей або тварин та їх можливої смерті від задухи.
- Залишіть на місцях полиці, для того щоб діти не могли легко потрапити всередину.
- В якості хладоагента використовуються R600a або R134a. Перевірте маркування компресора на тильній стороні пристрою, щоб дізнатися, який саме хладоагент застосовано в холодильнику. Якщо він містить легкозаймистий газ (R600a), зв'яжіться з місцевими органами влади, щоб довідатися, як безпечно утилізувати цей продукт.
- В якості запобіжника від вибуху газу використано циклопентан. Для газів в ізолюючому матеріалі застосовують спеціальні процедури з утилізації. Будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади, щоб дізнатися, як безпечно утилізувати холодильник. Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок на задній частині пристрою не пошкоджена.

⚠ УВАГА

У випадку перебоїв з електроенергією зверніться до Вашої енергопостачальної компанії та дізнайтеся, як довго триватиме відсутність подачі живлення.
Більшість перерв у подачі електроенергії тривають не більше години-двох і не вплинуть на температуру всередині холодильника.
Однак Ви маєте знизити до мінімуму кількість відкриттів дверей у разі вимкнення живлення.
У випадку якщо відсутність електроенергії триває довше ніж 24 години, Вам необхідно вийняти всі заморожені продукти.
Ключі для всіх дверей і кришок із замками потрібно зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від холодильного обладнання, щоб попередити ймовірність замикання дітей усередині.

⚠ УВАГА

На поверхні деяких моделей холодильників присутня захисна плівка, яка захищає холодильник від подряпин впродовж транспортування. Для уникнення статичної електрики, знімайте захисну плівку повільно. Якщо захисна плівка не знімається впродовж тривалого часу, це може призвести до затемнення окремих частин сталевого листа.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 7

інформація про безпеку

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Після встановлення пристрою не включайте його протягом щонайменше 2 годин.
- Щоб холодильник працював якнайкраще:
  – Не розміщуйте продукти занадто близько до вентиляторів, які знаходяться на тильному боці пристрою, тому що це може порушити циркуляцію повітря у камері охолодження.
  – Відповідним чином запакуйте продукти або розмістіть їх у повітронепроникних контейнерах, перш ніж поміщати у морозильну камеру.
  – Не кладіть щойно придбану їжу, призначену для заморозки, поруч з уже замороженими продуктами.
- Немає необхідності виключати холодильник з електромережі, якщо Вас не буде не довше трьох тижнів. Однак якщо Ви плануєте поїхати більш ніж на три тижні, Ви маєте вилучити всі продукти, відключити холодильник від електроживлення, почистити та висушити його.
- Пристрій може працювати неправильно (ймовірні розморожування вмісту або підвищення температури до занадто високого для морозильника показника), якщо він тривалий час перебував у місці, температура якого була близькою до мінімально припустимого для обладнання значення.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, які погано переносять низьку температуру, наприклад, банани або дині.
- Розмістіть лоток для льоду на призначене для нього виробником місце, щоб добитися оптимального заморожування льоду.
- У Вашому пристрої не намерзає лід, тобто немає необхідності вручну розморожувати холодильник, тому що це відбувається автоматично.
- Температура в ході розморожування може зрости на величину, яка відповідає вимогам ISO. Якщо Ви хочете уникнути впливу збільшення температури на заморожені продукти, будь ласка, загорніть їх у кілька шарів паперу, наприклад у газету.
- Будь-яке підвищення температури може призвести до скорочення строків зберігання.

Поради щодо економії енергії

- Встановлюйте пристрій у сухому, прохолодному приміщенні із достатньою вентиляцією. Переконайтеся, що відсутнє потрапляння прямих сонячних променів, і ніколи не встановлюйте пристрій поруч із джерелом тепла (наприклад, радіатором).
- Ніколи не перешкоджайте нормальній циркуляції повітря пристрою.
- Дайте гарячим продуктам охолонути, перш ніж розміщувати їх у пристрої.
- Перекладайте заморожені продукти в холодильник для відтаювання. Ви можете використати низьку температуру цих заморожених продуктів для охолодження холодильника.
- Не залишайте двері пристрою відчиненими на довгий проміжок часу, якщо ви кладете або виймаєте продукти. Чим коротший час, на який відчинені двері, тим менше льоду формується в морозильній камері.
- Встановлюючи холодильник, залиште вільний простір до правої, лі вої, задньої панелей холодильника та згори. Це зменшить спожива ння електроенергії і дозволить заощадити на оплаті комунальних п ослуг.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 8

зміст

ПІДГОТОВКА ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE ДО РОБОТИ 9

9 Підготовка до встановлення холодильника
10 Зняття дверей холодильника
13 Повторне встановлення дверей холодильника
16 Вирівнювання холодильника

НАЛАШТУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE 17

17 Регулювання зазорів дверей холодильника

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE 18

18 Налаштування холодильника
19 Керування холодильником
20 Використання цифрового дисплею
21 Контроль за температурою
22 Використання системи подачі холодної води та льоду
23 Полиці та ящики
24 Зберігання продуктів
26 Розбирання приладдя з морозильної камери
27 Розбирання приладдя з холодильної камери
28 Очищення холодильника
29 Заміна лампи освітлення
29 Використання дверей

ПРОБЛЕМИ 30

технічні параметри 32

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 9

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо Вас із придбанням холодильника Samsung Side-By-Side. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення від найсучасніших можливостей і переваг, які пропонує наш пристрій.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

- Виберіть місце, де є зручний доступ до водопроводу.
- Виберіть місце, куди не падає пряме сонячне світло.
- Вибирайте місце на рівні підлоги (або майже на рівні підлоги).
- Вибирайте місце з достатнім простором для легкого відкриття дверей холодильника.
- Забезпечте досить вільного простору для встановлення холодильника та розташуйте його на рівній поверхні.
  – Якщо Ваш холодильник стоїть не на рівній поверхні, внутрішня система охолодження може працювати неналежним чином.
  – Під час використання необхідний додатковий простір. Зверніть увагу на необхідні розміри.

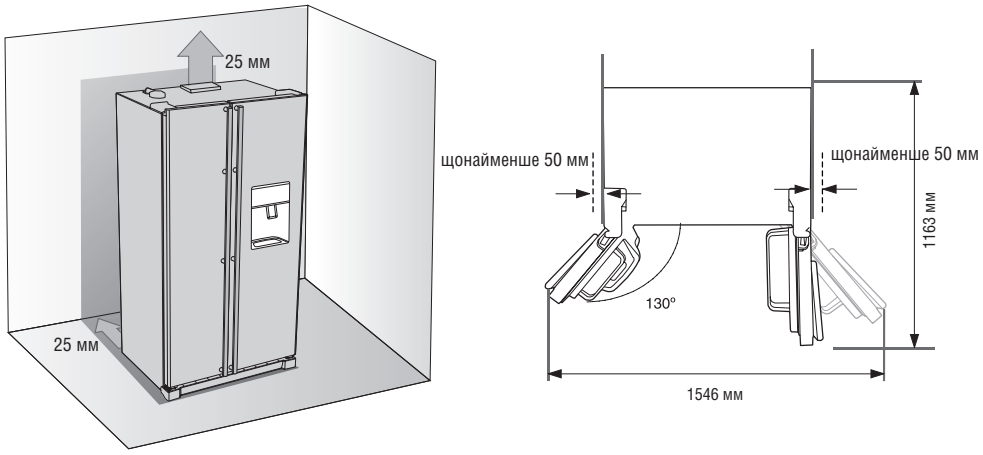

- Забезпечте зазор справа, зліва, знизу та зверху під час встановлення холодильника. Це допоможе знизити споживання електроенергії й дасть Вам можливість платити менше за спожиту електроенергію.
- Не встановлюйте холодильник там, де температура падає нижче 10 °C.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 10

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ЗНЯТТЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо легко доставити холодильник до місця встановлення немає можливості, Ви можете зняти двері.

1. Зняття кришки, яка закриває передні ніжки

Спочатку відкрийте двері морозильної та холодильної камер, а потім зніміть кришку, що закриває ніжки, відвернувши три гвинти проти стрілки годинника.

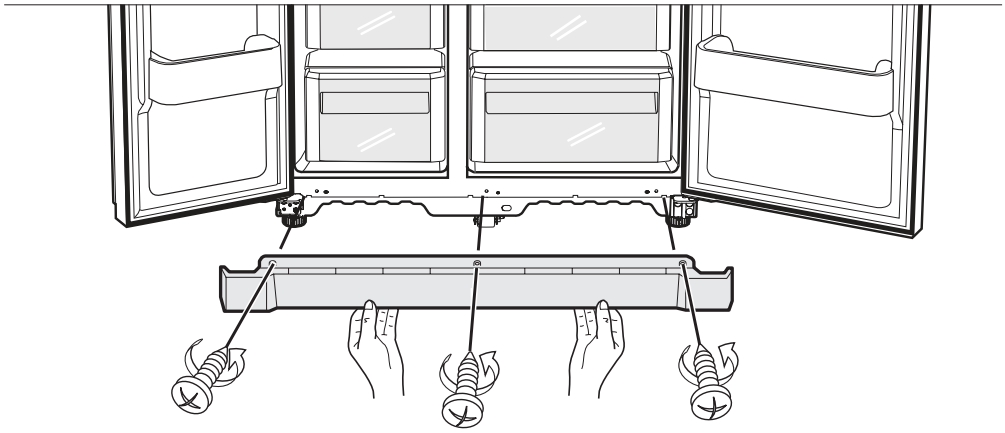

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 11

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

2. Демонтаж дверцят морозильної камери

Що треба запам'ятати в першу чергу.

- Піднімайте дверцята нагору рівно, щоб не пошкодити або не зламати петлі.
- Будьте обережні, щоб не защемити дверцятами водопровід і джгути дротів.
- Кладіть дверцята на поверхню, що може захистити їх від подряпин або пошкодження.

1. Тримаючи дверцята закритими, за допомогою викрутки зніміть кришку складального вузла верхньої петлі 1, а потім акуратно від'єднайте роз'єми дротів 2.

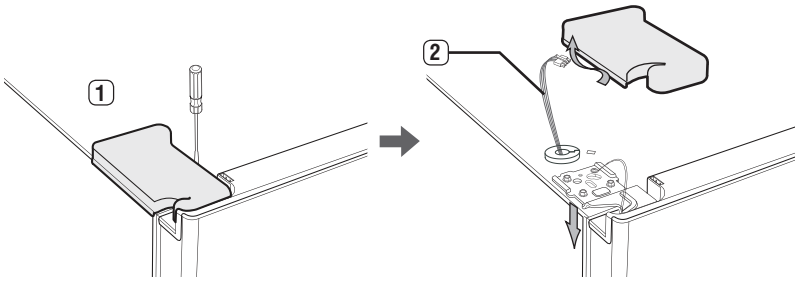

2. Виверніть гвинти кріплення верхньої петлі 3 і заземлюючий гвинт 4 проти годинникової стрілки та зніміть верхню петлю 5. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас після їх демонтажу.

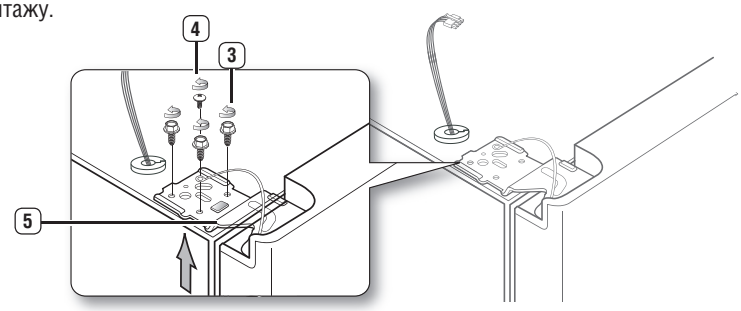

3. Зніміть дверцята з нижньої петлі 6, для чого обережно підніміть їх уверх 7.

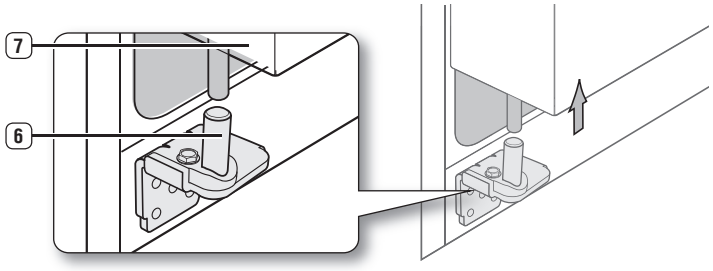

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 12

Демонтаж дверцят холодильної камери

1. Тримаючи дверцята закритими, зніміть за допомогою викрутки кришку складального вузла верхньої петлі 1.

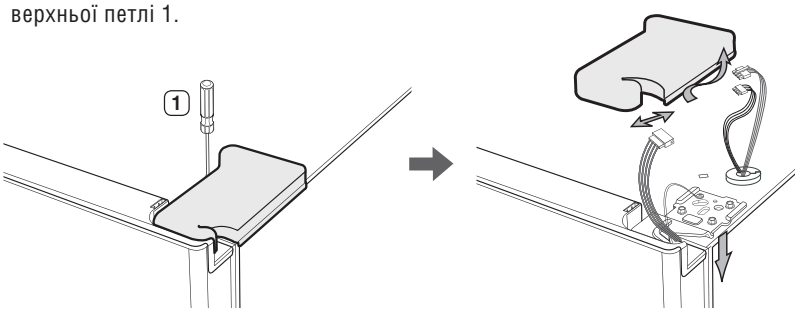

2. Викрутіть гвинти петлі 2 і гвинт заземлення 3 проти годинникової стрілки та зніміть верхню петлю 4. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас. Будьте уважні та не переплутайте деталі холодильника.

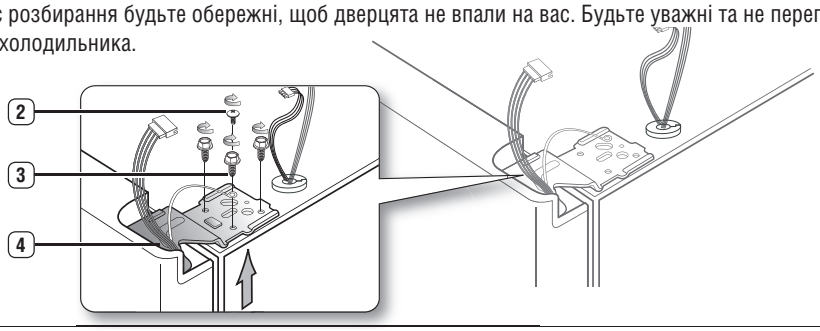

3. Зніміть дверцята з нижньої петлі 5 , для чого обережно підніміть дверцята 6 вгору.

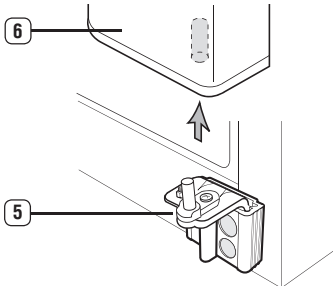

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 13

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Після того як Ви розташували Ваш холодильник там, де планували, настав час повернути дверцята на місце.

ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ

1. Вставте стрижень верхньої петлі 3 в отвір, який знаходиться у кутку дверцят морозильної камери 4. Переконайтеся, що рівень петлі відповідає отвору верхньої петлі 5 та отвору пристрою 6 і поверніть на місце гвинти петлі 7 та гвинти основи 8 у напрямку годинникової стрілки.

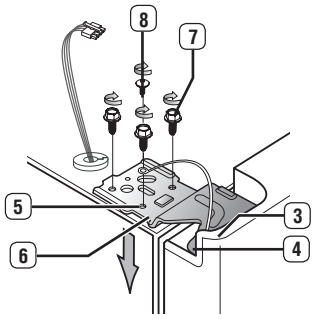

2. З'єднайте проводи.

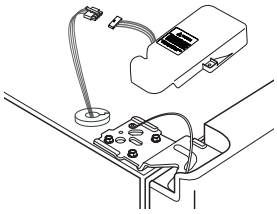

3. Покладіть передню частину кришки верхньої петлі 9 на передню частину верхньої петлі 10 та загвинтіть гвинти.

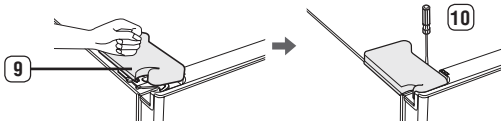

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 14

Повторне встановлення дверцят холодильної камери

1. Розмістіть отвір дверцят холодильної камери 3 над нижньою петлею 4.

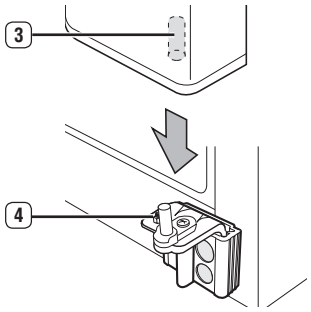

2. Вставте стрижень верхньої петлі 5 у отвір петлі 6. Переконайтеся, що петля розташована поміж отвором верхньої петлі 7 та отвором у верхній частині камери 8. Потім знову встановіть гвинти петель 9 та гвинти основи 10 і закрутіть їх у напрямку за годинниковою стрілкою.

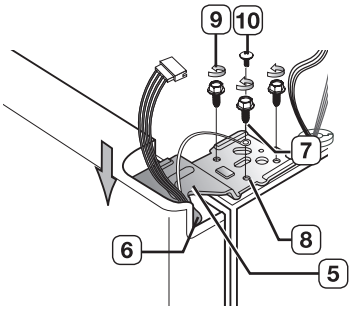

3. Розмістіть передню частину кришки верхньої петлі 11 спереду верхньої петлі 12 та закріпіть її за допомогою гвинтів.

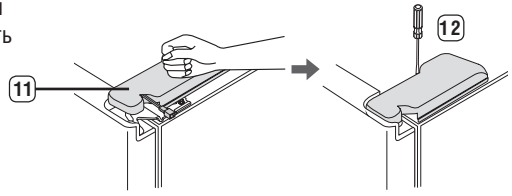

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 15

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

Встановлення кришки для передніх ніжок

Перед тим як встановити кришку, переконайтеся у відсутності протікань.
Встановіть кришку для передніх ніжок, затягнувши три гвинти за напрямом годинникової стрілки, як це зображено на малюнку.

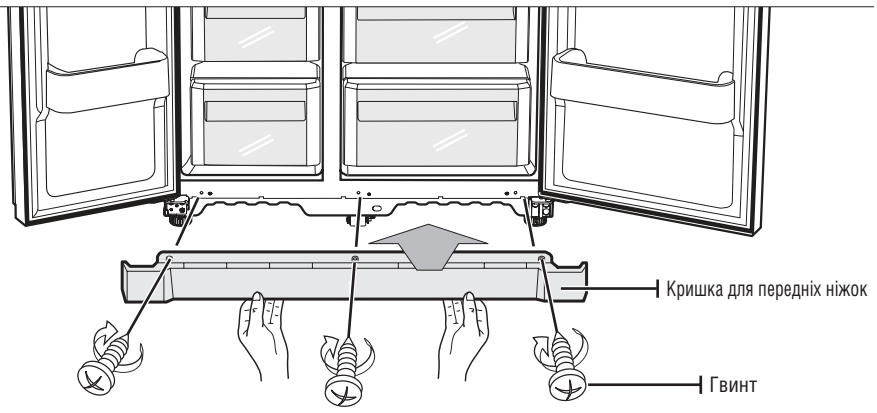

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 16

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер, коли дверцята знову встановлені на холодильник, варто переконатися, що Ваш пристрій розташований рівно, а, отже, Ви можете приступати до остаточного регулювання. Якщо холодильник стоїть нерівно, буде неможливо рівно встановити двері.

Передня частина холодильника також піддається регулюванню.

Якщо дверцята морозильного відділення нижче за двері холодильного відділення

Вставте викрутку з плоским кінцем у проріз на ніжці й, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою або у протилежному напрямку, вирівняйте холодильник.

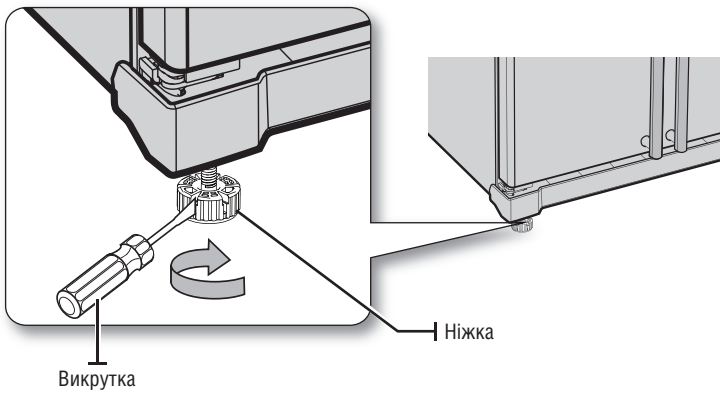

Коли двері морозильної камери знаходяться вище рівня холодильника

Вставте викрутку з плоским кінцем у проріз на регулювальному важелі та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою або в протилежному напрямку.

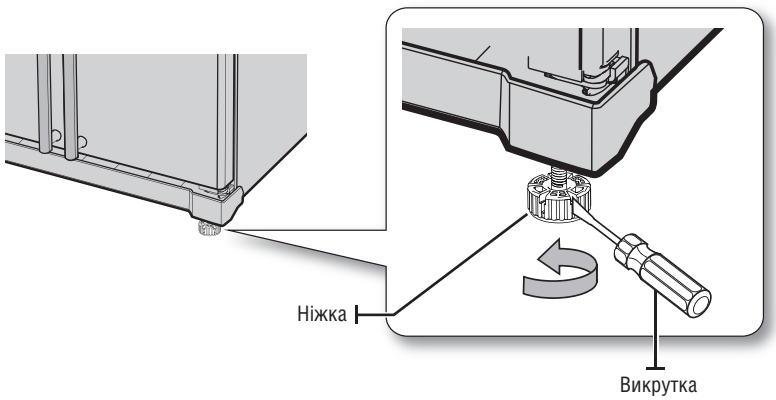

У наступній главі Ви дізнаєтеся, як можна виконувати точне регулювання положення дверей.

Увага: при випуску з фабрики ніжки продукту не відрегульовані. Перед використанням підкрутіть регульовані ніжки, щоб компенсувати нерівність полу.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 17

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ТОЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДВЕРЕЙ

Пам'ятайте, що для ідеального вирівнювання дверей необхідно точне вирівнювання холодильника. Якщо Вам потрібна допомога, перегляньте попередній розділ про вирівнювання холодильника.

Якщо дверцята морозильної камери вище, ніж дверцята холодильної камери

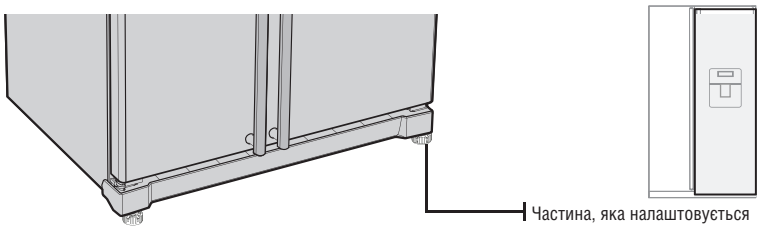

В обох випадках спосіб виправлення нерівності однаковий. Відкрийте дверцята й відрегулюйте їх у такий спосіб:

1. Відверніть гайку 1 на нижній петлі дверцят до верхнього кінця болта 2.

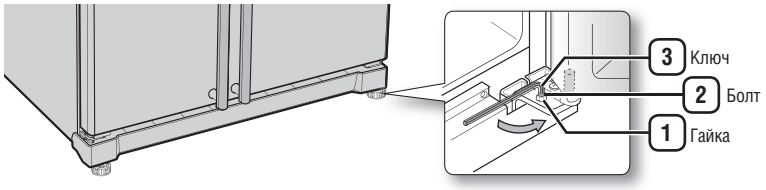

Коли Ви викручуєте гайку 1, переконайтеся, що використовуєте шестигранний гайковий ключ із комплекту постачання 3. Поверніть болт 2 проти годинникової стрілки так, щоб гайку 1 можна було потім вивернути пальцями.

2. Відрегулюйте різницю за висотою між дверцятами, повертаючи болт 2 за годинниковою стрілкою або проти неї.

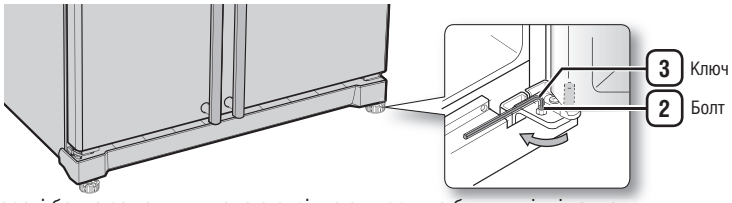

При повороті болта за годинниковою стрілкою дверцята будуть підніматися.

3. Відрегулювавши висоту дверей, повертайте гайку 1 за годинниковою стрілкою, доки вона не дійде до нижнього кінця болта, а потім знову затягніть болт ключем 3, щоб зафіксувати гайку 1.

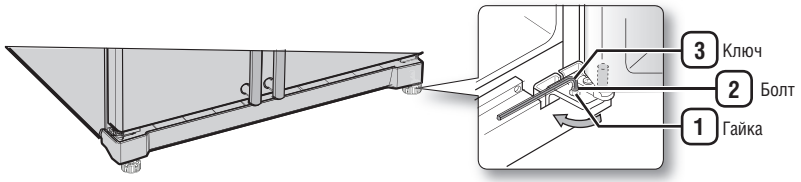

Якщо Ви не зафіксуєте гайку, болт може ослабнути.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 18

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

НАЛАШТУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер Ваш холодильник встановлено, і Ви готові налаштувати його та насолоджуватися всіма можливостями і функціями пристрою.

Після виконання наведених нижче дій холодильник повинен бути повністю готовим до роботи. Якщо ні, то перевірте наявність напруги і стан мережі електроживлення. У разі якщо у Вас виникли додаткові запитання, зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.

1. Встановіть холодильник у відповідному місці, забезпечивши розумну відстань між стіною та пристроєм. (Звертайтеся до порад із встановлення холодильника, наведених у цій інструкції.)
2. Якщо Ви підключили холодильник до розетки, переконайтеся, що кожного разу, коли Ви відчиняєте дверцята, освітлення всередині нього загоряється.
3. Встановіть регулятор температури на найнижчу температуру й дайте холодильнику попрацювати протягом однієї години. Морозильне/холодильне відділення повинне трохи остудитися, а двигун компресора має працювати м'яко.
4. На те, щоб досягти відповідної температури холодильнику знадобиться декілька годин після увімкнення. Коли температура всередині холодильника стане досить низькою, Ви можете завантажити в нього продукти та напої.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 19

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

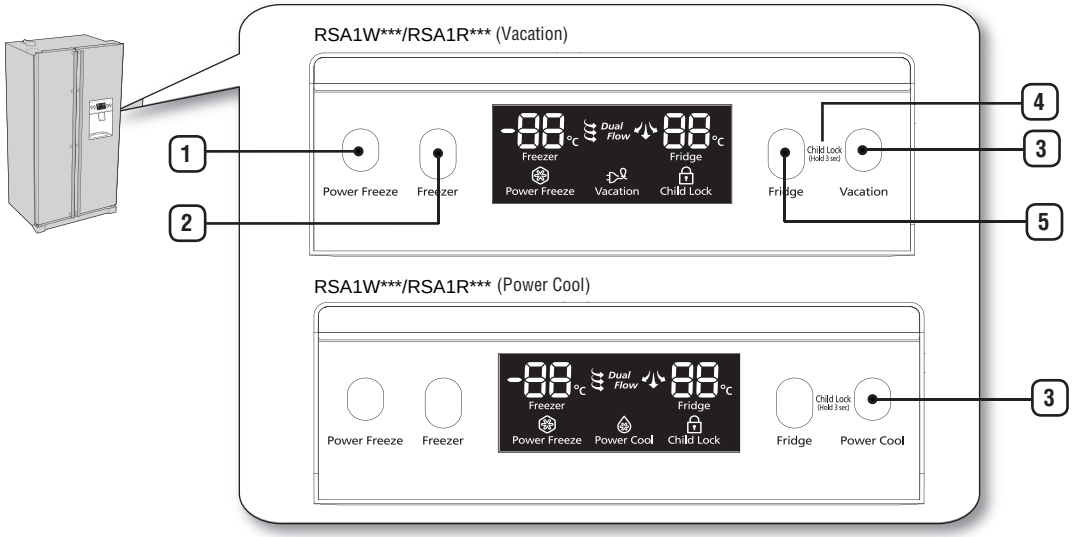

Коли ви не використовуєте температуру, Dual Flow або фільтр, дисплей автоматично вимкнеться. Дисплей знову ввімкнеться при натисканні на будь-яку його кнопку або відчиненні дверей.

1	**КНОПКА POWER FREEZE (Посилене заморожування)**	Прискорює процес заморожування продуктів у холодильній камері. Це може допомогти в тому випадку, якщо Вам потрібно швидко заморозити якісь продукти, що швидко псуються, або якщо температура у холодильній камері суттєво підвищилась (наприклад, якщо двері залишилися відкритими).
2	**КНОПКА FREEZER (Морозильне відділення)**	Натисніть кнопку **Freezer** для того, щоб обрати бажану температуру для морозильної камери. Ви можете обирати температуру у проміжку від -14 °C (8 °F) до -25 C (-14 °F).
3	**КНОПКА POWER COOL (Прискорене охолодження)**	Прискорює процес охолодження продуктів у холодильній камері. Це може допомогти у тому випадку, якщо Вам потрібно швидко заморозити якісь продукти, що швидко псуються, або якщо температура у холодильній камері суттєво підвищилась (наприклад, якщо двері залишилися відкритими).
	КНОПКА VACATION (Відпустка)	Якщо Ви від'їжджаєте у відрядження чи відпустку або Вам немає потреби використовувати холодильник, натисніть кнопку Vacation. Індикатор Vacation буде активним, доки режим «Відпустка» залишається ввімкненим. ⚠ Ми настійливо рекомендуємо вийняти всі продукти з відділення підтримання свіжості та не відчиняти дверей, доки увімкнена функція «Відпустка».
4	**ФУНКЦІЯ CHILD LOCK (Блокування від дітей)**	Одночасне натискання кнопок Vacation та Fridge протягом 3 секунд призведе до блокування всіх кнопок. Щоб вимкнути цю функцію, знову натисніть ці кнопки протягом 3 секунд.
5	**КНОПКА FRIDGE (Температура в холодильній камері)**	Для регулювання температури в холодильній камері послідовно натискайте цю кнопку, щоб встановлювати температуру в діапазоні від 1 °C до 7 °C.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 20

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Сегмент «88» розділу морозильної камери показує температуру в морозильній камері.
Сегмент «88» розділу холодильної камери показує температуру в холодильній камері.

RSA1W***/RSA1R*** **(Відпустка)**

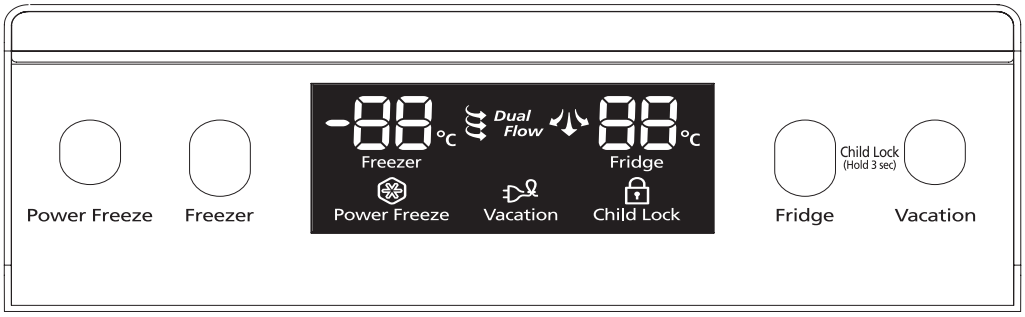

RSA1W***/RSA1R*** **(Посилене охолодження)**

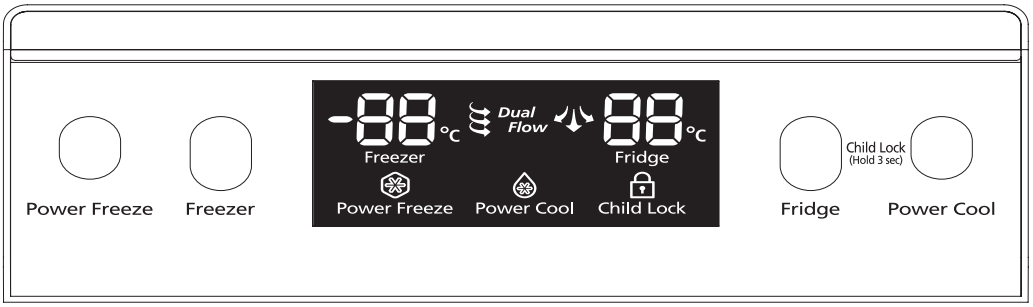

Power Freeze (Посилене заморожування)

Цей індикатор загоряється у разі натискання Вами кнопки Power Freeze (Посилене заморожування). Натисніть зазначену кнопку, якщо Вам потрібно багато льоду; цей режим дає змогу приготувати лід швидше. Щоб виключити режим посиленого заморожування, натисніть кнопку Power Freeze ще раз.

Під час використання цієї функції зростає споживання електроенергії холодильником. Power Freeze повинна бути активована перед розміщенням великих обсягів продуктів у морозильній камері щонайменше за 24 години до цього.

Блокування від дій дітей

Цей індикатор загоряється, коли Ви активували функцію «Блокування від дій дітей»

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:07 Page 21

КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

Керування температурою морозильної камери

Температура в морозильній камері може бути обрана Вами в діапазоні від -14 до -25 °C, залежно від Ваших потреб.
Натисніть на кнопку **Freezer** (**Температура в морозильній камері**) та утримуйте її доти, доки на індикаторі температури не з'явиться бажана температура. Врахуйте, що такі продукти, як морозиво, можуть замерзнути за температури -16 °C.
Значення температури на індикаторі послідовно змінюється в діапазоні від -14 до -25 °C. Після того як значення температури на дисплеї досягне -14 °C, воно знову повертається до -25 °C.
Через 5 секунд індикатор повертається до фактичної температури в морозильній камері, яка буде змінюватися, поки знову не досягне обраного значення. Однак цей показник зміниться після того, як кнопкою Freezer (Температура в морозильній камері) буде встановлено нову температуру.

Керування температурою холодильної камери

Температура в холодильній камері може бути встановлена в діапазоні між 1 и 7 °C.
Послідовно натискайте кнопку **Fridge** (**Температура в холодильній камері**), поки на індикаторі температури не з'явиться бажана позначка.
Спосіб контролю температури для холодильної камери аналогічний тому, який використовується для морозильної камери. Натискайте кнопку **Fridge** (**Температура в холодильній камері**) доки не отримаєте бажаної температури. Через декілька секунд холодильна камера почне працювати із встановленою температурою. Це буде відображено на цифровому дисплеї.

Температура в морозильній чи холодильній камерах може підвищуватися, якщо Ви часто відкриваєте дверцята або в холодильник поставили теплу чи гарячу їжу. В таких випадках цифровий індикатор може почати блимати. Цифрові індикатори перестануть блимати, коли температура в морозильній і холодильній камерах повернеться до нормального встановленого значення.
Якщо блимання не припинилося, Вам доведеться обнулити показники холодильника. Спробуйте вимкнути пристрій від електромережі, почекайте приблизно 10 хвилин, а потім увімкніть його знову.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 22

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Використання ящика для льоду

1. Коли температура в холодильній камері знизиться менше ніж до нуля градусів, Ви можете використати ящик для льоду, щоб зробити лід.
2. Спочатку вийміть ящик для льоду з полиці, налийте у нього не дуже багато чистої води (вода не повинна бути теплою) і засуньте ящик для льоду на полицю по рейках.
3. Почекайте якийсь час (декілька годин), доки в ящику для льоду не утвориться лід. Якщо Вам потрібен лід, вийміть ящик для льоду з полиці.
4. Візьміться обома руками за край ящика для льоду и переверніть його так, як це показано на малюнку, і лід випаде з ящика.

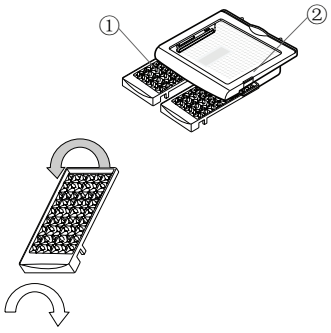

Використання системи подачі води

Піднесіть склянку якомога ближче до отвору вбудованої системи подачі води й акуратно натисніть склянкою на важіль системи подачі води. Слідкуйте, щоб вода не проливалася повз склянку.

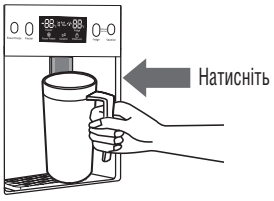

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 23

ПОЛИЦІ ТА ЯЩИКИ

Морозильне відділення

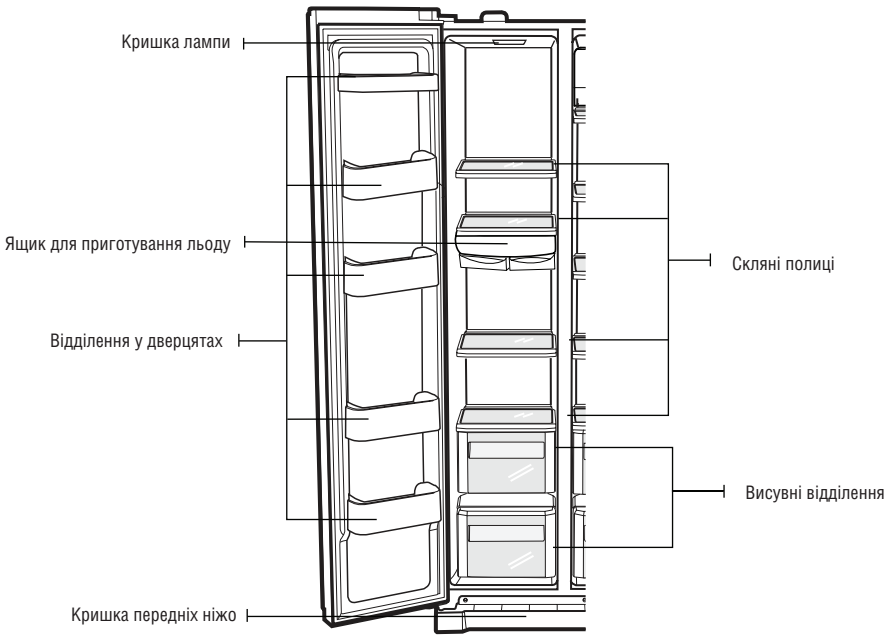

Холодильне відділення

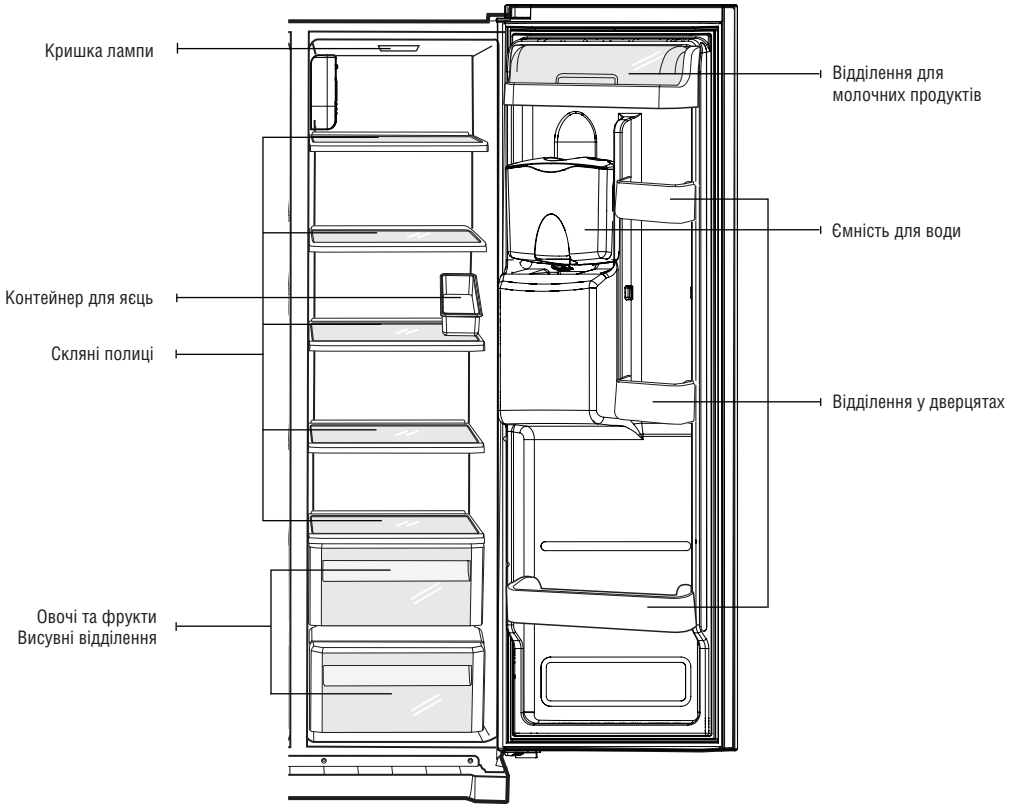

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 24

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Зберігання продуктів у морозильній камері

Холодильник Samsung Side-By-Side розроблений таким чином, щоб Ви могли скористатися максимальною кількістю можливостей і функцій для збереження місця у Вашому холодильнику. Ось деякі індивідуальні відділення холодильника, створені нами, щоб Ваші продукти залишалися свіжими якомога довше. Пам'ятайте: для запобігання потрапляння запаху продуктів в лід, продукти харчування повинні бути надійно, герметично упаковані.

Щоб мати більше місця, ви можете видалити ящик(и) з морозильної камери, за винятком нижнього ящика морозильної камери і лотків для льоду (для моделей RSA1S ***, RSA1N ***, RSA1W *** і RSA1R***), це не вплине на теплові і механічні характеристики. Зазначений об'єм відділення для зберігання заморожених продуктів харчування розрахований для випадку, коли ці компоненти видалені.

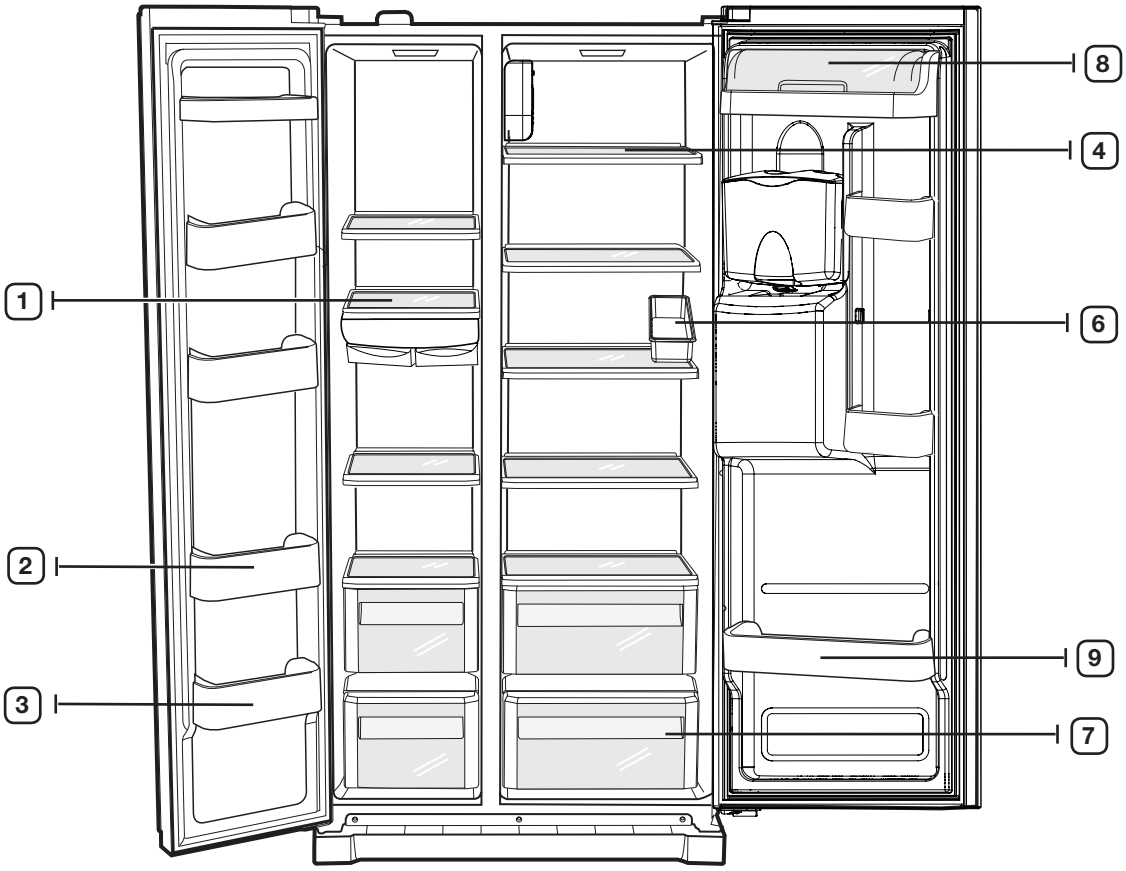

Для забезпечення оптимального рівня енергозберігання цим виробом н
е міняйте розміщення полиць, шухляд та ящиків (дивіться малюнок на ст ор.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 25

Зберігання продуктів у морозильній камері

1 ПОЛИЦІ	Можуть використовуватися для зберігання різноманітних заморожених продуктів.	
2 ВІДДІЛЕННЯ У ДВЕРЦЯТАХ	Можуть використовуватися для зберігання заморожених продуктів невеликого розміру.	
3 ВІДДІЛЕННЯ	Найкраще використовувати для зберігання м'яса та сухих продуктів. Продукти треба надійно упакувати в металеву фольгу або інший придатний матеріал чи покласти у контейнери.	

Зберігання продуктів у холодильній камері

4 ПОЛИЦІ	Ударостійкі. Безпечні у застосуванні. Можуть використовуватися для зберігання всіх видів охолоджених продуктів. Круглі плями на поверхні скла – нормальне явище. Зазвичай витираються м'якою ганчіркою.	
6 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЯЄЦЬ	Найкраще місце для зберігання яєць.Зберігайте яйця в КОНТЕЙНЕРІ ДЛЯ ЯЄЦЬ, щоб їх легше було виймати.	
7 ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ	Використовуйте для зберігання фруктів та овочів. Оптимізоване керування вологістю допомагає якнайдовше зберегти свіжість овочів і фруктів.	
8 ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ	Може застосовуватися для зберігання жирних продуктів, таких як вершкове масло, маргарин і сир.	
9 ДВЕРНІ ПОЛИЦІ ДЛЯ ПРОДУКТІВ	Можуть використовуватися для зберігання продуктів у великій розфасовці, таких як великі пляшки молока тощо.	

Пляшки треба ставити дуже близько одна до одної, щоб вони не перекидалися та не випадали, коли Ви відкриваєте дверцята холодильника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо Ви запланували надовго виїхати кудись, рекомендується звільнити холодильник від продуктів і вимкнути його. Протріть внутрішні частини холодильника насухо та залишіть його дверцята відкритими. Інакше всередині холодильника можуть з'явитися неприємні запахи та цвіль.
- Якщо Ви не використовуєте холодильник тривалий час, вимкніть його від електромережі.
  – Знос ізоляції може спричинити пожежу.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 26

обслуговування холодильника samsung side-by-side

РОЗБИРАННЯ АКСЕСУАРІВ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Виконується для очищення або зміни внутрішнього розташування полиць і відділень холодильника.

1. Потягніть скляну полицю на себе до упору, а потім акуратно поверніть і підніміть її вгору та дістаньте полицю.

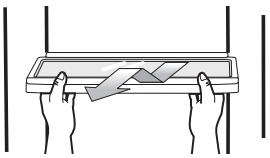

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо на тильному боці полиці відсутні гаки, вона повинна бути глибоко встановлена у правильному положенні, тобто там, де є блокіратори для полиць, як це і зображено на малюнку. Інакше полиця може випасти з холодильника.

2. Візьміть дверну полицю для продуктів двома руками, потім зніміть її, акуратно піднявши угору.

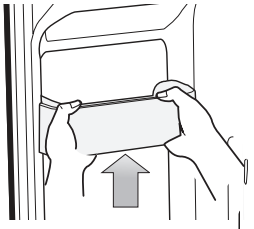

3. Виймайте пластиковий відсік, потягнувши його на себе й злегка піднявши вгору.

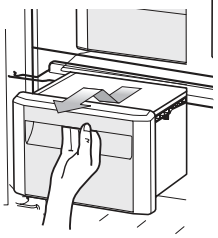

4. Витягніть ящик для льоду, злегка піднявши його, а потім потягнувши його до себе.

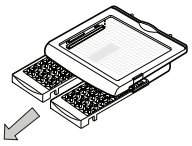

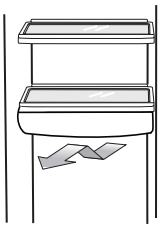

5. Зніміть кришку для передніх ніжок, відкривши дверцята холодильної та морозильної камер і знявши три гвинти. Після того як гвинти викручені, зніміть кришку. Потім поставте кришку для передніх ніжок на місце та закрутіть гвинти.

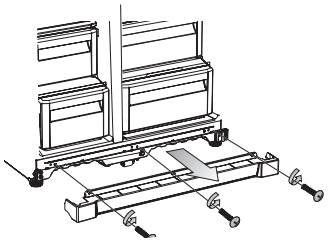

Не докладайте надмірних зусиль під час зняття кришки, інакше Ви можете пошкодити її.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 27

обслуговування холодильника samsung side-by-side

РОЗБИРАННЯ АКСЕСУАРІВ ІЗ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

1. Потягніть скляну полицю на себе до упору, потім акуратно поверніть і підніміть її вгору та дістаньте полицю.

CAUTION

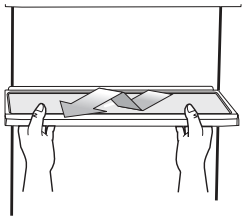

2. Вийміть відділення для овочів і фруктів, натиснувши на заглиблення, яке знаходяться зліва й справа на кришці цього відділення, та потягнувши його до себе. Тримаючи відділення однією рукою, трохи подайте його вперед і вийміть із холодильника.

3. Візьміть дверну полицю для склянок двома руками, потім зніміть її, акуратно піднявши вгору.

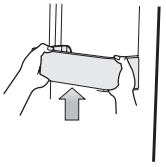

4. Натисніть на ручку фіксатора та підніміть ємність для води, а потім витягніть її.

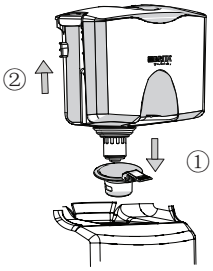

Перед розбиранням аксесуарів перекладіть продукти з холодильника в інше місце.
Якщо можливо, видаляйте усі продукти одночасно, щоб зменшити ризик виникнення нещасних випадків.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 28

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Догляд за Вашим холодильником Samsung Side-By-Side продовжить його працездатність і допоможе попередити виникнення неприємних запахів або ж мікроорганізмів.

Догляд усередині холодильника

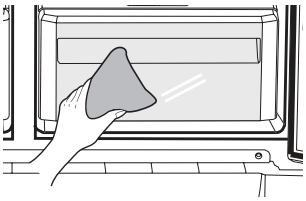

Почистіть внутрішні поверхні холодильника та приладдя за допомогою м'якого миючого засобу. Потім витріть їх сухою ганчіркою. Ви можете поступово виймати полиці та відділення під час миття. Після миття аксесуарів переконайтеся, що вони сухі, перш ніж знову поставити їх у холодильник.

Догляд за зовнішніми поверхнями

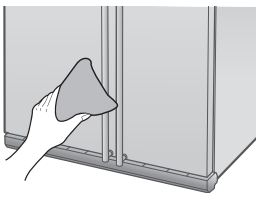

Витирайте передню панель керування чистою сухою ганчіркою. Змочуйте ганчірку, а не безпосередньо поверхню холодильника. Це допоможе уникнути навіть потенційного пошкодження поверхні. Дверцята й дверні ручки варто протерти ганчіркою з м'яким миючим засобом. Витріть їх насухо чистою ганчіркою. Зовнішні поверхні варто полірувати один або два рази на рік. Щоб досягти найкращого зовнішнього вигляду, потрібно полірувати пристрій ззовні один-два рази на рік.

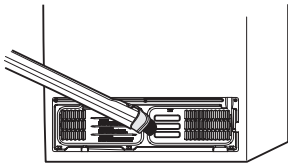

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів. Вони можуть ушкодити поверхні холодильника та призвести до пожежі.

Чищення гумових прокладок на дверцятах

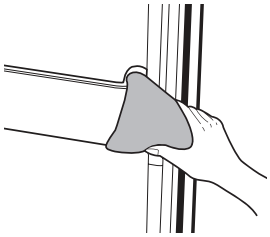

Якщо гумові прокладки на дверцятах забрудняться, двері можуть закриватися нещільно. Протріть прокладки м'яким засобом для чищення та вологою ганчіркою, а потім витріть насухо чистою м'якою тканиною.

УВАГА Не мийте холодильник, бризкаючи на нього водою, якщо пристрій підключено до живлення. Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 29

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ЗАМІНА ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не замінюйте світлодіодну лампу самостійно та, будь ласка, звертайтесь до спеціалізованих сервісних центрів у разі необхідності.
Також необхідно, щоб нова світлодіодна лампа була такою самою, що й попередня лампа.
Не розбивайте покриття лампи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

Дверцята холодильника оснащені спеціальним пристосуванням для відкриття та закриття, завдяки чому вони закриваються повністю й герметично.
Двері відкриваються тільки на певний кут до упору. Коли ця точка досягнута, дверцята «зафіксуються» та залишаться відкритими. Якщо двері відкриті на невеликий кут, вони зачиняться автоматично.

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 30

усунення неполадок

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Холодильник не працює взагалі або став погано морозити.	• Перевірте, чи правильно приєднаний шнур живлення. • Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити нижчу температуру. • Чи не встановлений холодильник на відкритому сонячному світлі або занадто близько до нагрівальних приладів? • Чи не занадто близько знаходиться задня стінка холодильника від стіни, що заважає циркуляції повітря?
Продукти в холодильнику замерзли.	• Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру. • Чи не занадто низька температура в кімнаті? • Ви зберігали продукти з великим вмістом води в найхолоднішій частині холодильника? Спробуйте перемістити такі продукти в камеру холодильника замість того, щоб зберігати їх у відділенні CoolSelect Duo.
Під час роботи чути незвичні шуми.	• Перевірте, чи рівно встановлений холодильник і чи досить він стійкий. • Чи не занадто близько знаходиться задня стінка холодильника від стіни, що ускладнює циркуляцію повітря? • Нічого не впало за холодильник або під нього? • Усередині холодильника чутні звуки, що «цокають». Це нормально та, швидше за все, викликане тим, що різні деталі пристрою звужуються або розширюються під час змінення температури внутрішньої частини холодильника.
Нагріваються зовнішні стінки й кути пристрою, на них утворюється конденсат.	• Невелике нагрівання припустиме. В той же час на передніх кутах холодильника встановлені антиконденсатори, які запобігають утворенню конденсату. • Перевірте, чи зачинені дверцята холодильника. Конденсація може відбуватися через те, що Ви на тривалий час залишили відкритими двері пристрою.
У холодильнику перестав вироблятися лід.	• Чи почекали Ви 12 годин після підключення системи водопостачання перед тим, як робити лід? • Чи не занадто висока температура в морозильній камері? Спробуйте її зменшити.
Чутно, як у холодильнику булькає вода.	• Це нормально. Булькіт відбувається внаслідок того, що рідина холодоагенту циркулює ланцюгом трубок холодильника.
У холодильнику з'явився неприємний запах.	• Чи не зіпсувалися якісь продукти? • Переконайтеся, що продукти із сильним запахом (наприклад, риба) герметично упаковані. • Періодично чистіть морозильну камеру й видаляйте залишки зіпсованих або підозрілих продуктів.
На стінках морозильної камери утворюється налід.	• Чи не заблокований повітрозабірник? Усуньте всі перешкоди, які заважають повітрю вільно циркулювати. • Розміщуйте продукти, які зберігаються в холодильнику, на деякій відстані одне від одного для забезпечення вільної циркуляції повітря. • Чи щільно закриті дверцята морозильної камери?
Перестала працювати подача води.	• Чи є у наявності вода в ємності для води? • Можливо, ушкодився або перегнувся кран системи водопостачання.

Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung
Модель			RSA1R*
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням)
Клас енергоефективності			A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)			439
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		340
	Відділення для охолодження		-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	169
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	11
Маркування найхолоднішого відділення			****
Температура відділень (°C)		Холодильне відділення	+1...+7
		Відділення для охолодження	-
		Морозильне віділення	-25…-14
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			12
Потужність заморожування (кг/24 год.)			12
Кліматичний клас			SN, N, ST, T
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 ℃ до 43 ℃
Рівень звукової потужності (дБА)			43
Вбудований			-
Прилад для зберігання вина			-

samsung new5.qxd 14.07.2008 11:08 Page 31

Граничні показники кімнатних температур

Цей холодильник/морозильник розроблено таким чином, щоб він міг працювати при кімнатних температурах, визначених температурними класами, наведеними у таблиці нижче.

Кліматичний клас	Позначення	Температура навколишнього повітря
Холодний помірний клімат	SN	+10 to +32
Нормальний помірний клімат	N	+16 to +32
Вологий тропічний клімат	ST	+16 to +38
Сухий тропічний клімат	T	+16 to +43

На внутрішню температуру можуть впливати такі фактори, як розташування холодильника/морозильника, кімнатна температура та те, як часто Ви відчиняєте двері. Налаштовуйте температуру таким чином, щоб компенсувати зазначені фактори.

Ukrainian

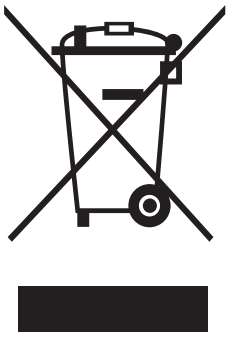

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

COUNTRY	CALL	Web site
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support